KENWOOD

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y

RÉCEPTEUR MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE

MODE D'EMPLOI

DIGITAL-MEDIA-RECEIVER

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIGITALE MEDIAONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING

RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER L'USO

RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECEPTOR MÉDIA DIGITAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVCKENWOOD Corporation







INDICE

PRIMA DELL'USO	2
FONDAMENTI	3
OPERAZIONI PRELIMINARI	4
RADIO	5
AUX	6
USB/ iPod/ SD	6
IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE	8
IMPOSTAZIONI AUDIO	9
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	10
CARATTERISTICHE TECNICHE	11
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI	12

PRIMA DELL'USO

A Avviso

Non usare l'apparecchio in alcun modo che distragga dalla guida.

A Attenzione

Regolazione del volume:

- Per ridurre il rischio d'incidenti regolare il volume in modo che sia possibile udire i rumori esterni al veicolo.
- Per evitare di danneggiare i diffusori con l'aumento improvviso del livello d'uscita, ridurre il volume prima di riprodurre le sorgenti digitali.

Generale:

- Non usare apparecchi esterni qualora possano far distrarre dalla guida.
- Eseguire il backup di tutti i dati importanti. Il produttore dell'apparecchio non accetta alcuna responsabilità in caso di perdita dei dati registrati.
- · Non inserire né lasciare nell'apparecchio corpi metallici quali monete o attrezzi, pena la possibilità di cortocircuiti.

Disattivazione dell'audio alla ricezione di una chiamata

Collegare il cavo MUTE al telefono usando un comune accessorio telefonico. (→ 13)

Alla ricezione di una chiamata appare "CALL". (L'audio del sistema si mette in pausa.)

• Per continuare ad ascoltare la sorgente audio anche durante la conversazione telefonica occorre premere 🖰 SRC. "CALL" scompare dal display e il sistema riprende a suonare.

Al termine della conversazione "CALL" scompare. (L'audio del sistema riprende.)


Come leggere il manuale

- Le operazioni di seguito descritte si ottengono principalmente con i tasti del pannello.
- [XX] indica l'elemento selezionato.
- (⇒ XX) indica la disponibilità di riferimenti nella pagina specificata.

Manutenzione

Pulizia dell'unità: rimuovere la sporcizia dal pannello con un panno asciutto e morbido o uno al silicone.


Pulizia della presa: in tal caso rimuoverlo e facendo attenzione a non danneggiare il connettore pulirne delicatamente i contatti con un bastoncino cotonato.

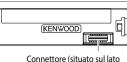

posteriore (situato sul lato posteriore del frontalino)

FONDAMENTI



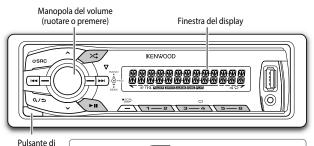





Applicare Rimuovere



Inserire una scheda SD (per KMM-361SD)

- 1 Premere USRC per spegnere l'impianto.
- 2 Staccare il frontalino.
- 3 Inserire la scheda SD nell'alloggiamento SD CARD sino ad avvertirne lo scatto in posizione.

(il lato con l'etichetta deve essere rivolto in alto e l'angolo con ritaglio a destra.)



4 Riapplicare il frontalino.


Rimozione della scheda SD (per

KMM-361SD

- 1 Staccare il frontalino.
- Premere a fondo la scheda sino ad avvertire uno scatto, quindi estrarla.
- 3 Riapplicare il frontalino.

Per	Cosa fare (dal pannello)
Accendere l'impianto	Premere () SRC.
	Premere a lungo per spegnere l'impianto.
Regolare il volume	Ruotarne la manopola.
Selezione della sorgente	Premere 🖰 SRC quante volte necessario.
Cambiare le informazioni visualizzate sul display	Premere DISP SCRL quante volte necessario.
	 Premere a lungo per scorrere lungo le informazioni attualmente visualizzate.

OPERAZIONI PRELIMINARI

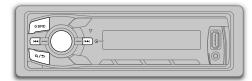



Selezionare la lingua da usare per le visualizzazioni e annullare il modo dimostrativo

All'accensione dell'unità (o dopo averla resettata) il display mostra: "SEL LANGUAGE"

- → "PRESS" → "VOLUME KNOB"
- Ruotando la manopola del volume selezionare [ENG] (inglese) o [RUS] (russo), quindi premerla.

L'impostazione predefinita è [ENG].

Sul display appaiono in sequenza: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOI UMF KNOR"

- 2 Premere la manopola del volume. L'impostazione predefinita è [YES].
- 3 Premere nuovamente la manopola. Viene visualizzata l'indicazione "DEMO OFF".



Impostare l'orologio

- 1 Premere la manopola del volume per accedere al modo [FUNCTION].
- 2 Ruotare la manopola sino a selezionare [CLOCK] e guindi premerla.
- 3 Ruotare la manopola sino a selezionare [CLOCK ADJUST] e quindi premerla.
- 4 Ruotando la manopola eseguire le varie impostazioni e quindi premerla. Giorno → Ora → Minuti
- 5 Ruotare la manopola sino a selezionare [CLOCK FORMAT] e quindi premerla.
- 6 Ruotare la manopola sino a selezionare [12H] o [24H] e quindi premerla.

7 Premere a lungo Q / → per uscire.

Per ritornare al precedente elemento d'impostazione o livello premere Q / .

Mentre è visualizzato l'orologio...

Premere a lungo **DISP SCRL** per accedere direttamente alla modalità di regolazione dell'orologio.

Quindi regolarlo eseguendo il passo 4.



Eseguire le impostazioni iniziali

- Premere SRC per accedere al modo STANDBY.
- 2 Premere la manopola del volume per accedere al modo [FUNCTION].
- 3 Ruotare la manopola sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue) e quindi premerla.
- 4 Premere a lungo Q / → per uscire.

Per ritornare al precedente elemento d'impostazione o livello premere Q/🕳.

Impostazione predefinita: XX

AUDIO CONTROL	
SWITCH PREOUT	REAR /SUB-W: Specifica se alle prese di uscita di linea posteriori sono collegati i diffusori posteriori o un subwoofer (attraverso un amplificatore esterno).
SP SELECT	<u>OFF</u> / $5/4/6 \times 9/6/$ OEM : da selezionare sulla base delle dimensioni dei diffusori (5" o 4", 6×9 " o 6") o dei diffusori OEM per ottenere prestazioni ottimali.
DISPLAY	
EASY MENU	(Per KMM-361SD / KMM-120Y) ON: quando si accede a [FUNCTION] il display e i tasti s'illuminano di bianco.; OFF: l'illuminazione del display e dei tasti rimane nel colore impostato in [COLOR SELECT]. (→ 8)
TUNER SETTING	
PRESET TYPE	NORMAL; salva una stazione per ciascun tasto di preimpostazione in ciascuna banda (FM1/FM2/FM3/MW/LW).; MIX: salva una stazione per ciascun tasto di a prescindere dalla banda selezionata.


OPERAZIONI PRELIMINARI

CVCTFM

Impostazione predefinita: XX

SASIEM	
KEY BEEP	ON : attiva il tono alla pressione dei tasti.;
	OFF: disattiva il tono.
SOURCE SELECT	
BUILT-IN	ON : abilita l'opzione AUX nella selezione della
AUX	sorgente.; OFF : disabilita. (→ 6)
RUSSIAN SET	Seleziona la lingua di visualizzazione per il menu
	[FUNCTION] e, se applicabili, i dati di tag (nome della cartella, nome del file, titolo del brano, nome dell'esecutore e nome dell'album).
	RUSSIAN OFF: la lingua di visualizzazione
	è l'inglese. ; РУССКИЙ ВКЛ : la lingua di visualizzazione è il russo.
P-OFF WAIT	Disponibile soltanto quando il modo dimostrativo è disattivato.
	Imposta l'intervallo di tempo al trascorrere del quale l'unità si spegne automaticamente (mentre si trova
	in standby) per risparmiare la carica della batteria.
	20M : 20 minuti ; 40M : 40 minuti ;
	60M : 60 minuti ; OFF ——: annulla
F/W UPDATE	
UPDATE SYSTE	И
F/W UP	YES: avvia l'aggiornamento del firmware.;
xx.xx	NO: annulla l'operazione (non avvia
	l'aggiornamento).
	Per informazioni particolareggiate
	sull'aggiornamento del firmware si prega di vedere il sito www.kenwood.com/cs/ce/
Ш	II SILU WWW.KEIIWUUU.CUIII/CS/CE/

RADIO

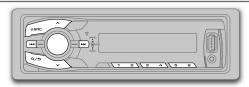

Ricercare una stazione

- Premere USRC sino a selezionare TUNER.
- Premere quante volte necessario ABAND per selezionare la banda FM1, FM2, FM3, MW o LW.
- 3 Premere | ◀◀ / ▶▶ | per cercare una stazione.
- MANUAL: cerca manualmente le stazioni.
- Per salvare la stazione in memoria: Premere a lungo uno dei tasti numerici da 1 a 6.
- Per selezionare una stazione salvata in memoria: premere uno dei tasti numerici da 1 a 6.

Altre impostazioni

- Premere la manopola del volume per accedere al modo [FUNCTION].
- 2 Ruotare la manopola sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue) e quindi premerla.
- 3 Premere a lungo Q / → per uscire.

Per ritornare al precedente elemento d'impostazione o livello premere Q/ \spadesuit .

Impostazione predefinita: XX

TUNER SETTING	G
LOCAL SEEK	ON : cerca soltanto le stazioni FM la cui ricezione è buona. ; <u>OFF</u> : annulla.
AUTO MEMORY	YES: inizia automaticamente a salvare le prime sei stazioni la cui ricezione è buona. ; <u>NO</u> : annulla. (Selezionabile soltanto quando [NORMAL] è impostato su [PRESET TYPE].) (→ 4)
MONO SET	ON : migliora la ricezione FM (l'effetto stereo potrebbe tuttavia scomparire). ; OFF : annulla.
NEWS SET	ON: se disponibile, l'apparecchio seleziona temporaneamente il programma dei notiziari.; OFF: annulla.
REGIONAL	ON : passa a un'altra stazione, ma solo nella regione specifica, usando il comando "AF".; OFF : annulla.
AF SET	<u>ON</u> : quando la qualità di ricezione attuale non è soddisfacente cerca automaticamente un'altra stazione che diffonda lo stesso programma nella medesima rete Radio Data System ma la cui ricezione sia migliore.; OFF: annulla.
TI	ON : permette all'apparecchio di ricevere temporaneamente le informazioni sul traffico. ; OFF : annulla.

RADIO

Impostazione predefinita: XX

PTY SEARCH

Premere la manopola del volume per accedere al modo di selezione della lingua PTY. Ruotare la manopola sino a selezionare la lingua PTY (ENGLISH, FRENCH o GERMAN) e quindi premerla. Selezionare il tipo di programma (vedere più oltre) e premere I ◄ ✔ / ▶ ▶ I per avviarlo.

CLOCK

TIME SYNC

ON: sincronizza l'orologio dell'apparecchio con quello del Radio Data System.: OFF: annulla.

- [LOCAL SEEK]/ [MONO SET]/ [NEWS SET]/ [REGIONAL]/ [AF SET]/[TI]/[PTY SEARCH] sono selezionabili soltanto nelle bande FM1, FM2 e FM3.
- · Tipi di programma disponibili:

SPEECH: NEWS, AFFAIRS, INFO (informazioni), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

MUSIC: POP M (musica), ROCK M (musica), EASY M (musica), LIGHT M (musica), CLASSICS, OTHER M (musica), JAZZ, COUNTRY, NATION M (musica), OLDIES, FOLK M (musica)

L'apparecchio cerca il tipo di programma categorizzato come [SPEECH] o [MUSIC], se selezionato.

• Se si regola il volume durante la ricezione delle informazioni sul traffico o mentre si sta ricevendo un notiziario o un servizio allarmi, l'apparecchio lo memorizza automaticamente. Ripristinerà quindi lo stesso volume la volta successiva che si accederà agli stessi tipi di programma.


Preparazione:

AUX

Impostare [BUILT-IN AUX] su [ON]. (→ 5)

Avviare l'ascolto

Collegare un comune lettore audio portatile: (del tipo comunemente disponibile in commercio)

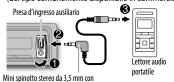

connettore a "L" (del tipo comunemente disponibile in commercio)

- Premere (1) SRC sino a selezionare AUX.
- Accendere il lettore e avviarne la riproduzione.

Impostare il nome AUX

Durante l'ascolto del lettore audio portatile collegato all'apparecchio...

- 1 Premere la manopola del volume per accedere al modo [FUNCTION].
- 2 Ruotare la manopola sino a selezionare [SYSTEM] e quindi premerla.
- 3 Ruotare la manopola sino a selezionare [AUX NAME SET] e quindi premerla.
- Ruotare la manopola del volume sino selezionare l'elemento desiderato, quindi premerla.

AUX (impostazione predefinita)/ DVD/ PORTABLE/ GAME/ VIDEO/ TV

Premere a lungo Q/\(\sigma\) per uscire.

USB/iPod/SD


Avviare la riproduzione

USB/ iPod: L'apparecchio seleziona automaticamente la sorgente e ne avvia la riproduzione:

USB

Presa d'ingresso USB



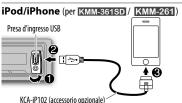

• È altresì possibile selezionare la sorgente iPod premendo direttamente iPod.

Mentre è selezionata la sorgente iPod premere a lungo iPod per accedere al modo di controllo. MODE ON: dall'iPod*1

MODE OFF: dall'apparecchio.

SD (per KMM-361SD)

Inserire la scheda SD nell'alloggiamento SD CARD. (→ 3) Con (1) SRC o SD selezionare SD e avviarne la riproduzione.

• È altresì possibile selezionare la sorgente SD premendo direttamente SD







Per	Cosa fare
Sospendere o riprendere la riproduzione	Premere ▶II o 6 ▶II.
Selezionare un file	Premere I◀◀ / ▶▶I.
Seleziona una cartella *2	Premere ∧ / ∨.
Avanzare o retrocedere rapidamente	Premere a lungo I◀◀ / ▶▶I.
Ripetizione *3	Premere 4 ← quante volte necessario.
	• File MP3, WMA, WAV, FLAC o iPod: FILE REPEAT, FOLDER REPEAT, REPEAT OFF
	 File KENWOOD Music Editor Light (KME Light) o KENWOOD Music Control (KMC) (→ 10): FILE REPEAT, REPEAT OFF
Riproduzione casuale *3	Premere ☎ o 3 ☎ quante volte necessario.
	 File MP3, WMA, WAV, FLAC, iPod o file KME Light o KMC: FOLDER RANDOM, RANDOM OFF
	Premere a lungo ✗ o 3 ✗ sino a selezionare "ALL RANDOM".

^{*1} Dall'unità principale è comunque possibile eseguire operazioni quali riproduzione, messa in pausa, salto dei file e avanzamento/inversione rapida.

Quando durante l'ascolto di Tuneln, Tuneln Radio Pro o Aupeo si collega l'iPod o l'iPhone al connettore USB dell'apparecchio quest'ultimo riproduce il suono di tale applicazione.

Selezionare un file dall'elenco

Con l'iPod: Disponibile soltanto quando si seleziona [MODE OFF]. (→ 6)

- 1 Premere Q /★.
- Ruotare la manopola del volume sino selezionare l'elemento desiderato, quindi premerla.
 - File MP3, WMA, WAV e FLAC: selezionare la cartella e quindi il file desiderato.
 - iPod o file KME Light o KMC: selezionare il file desiderato dall'elenco (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*, GENRES, COMPOSERS*).
 - * Solo con l'iPod.
- Per ritornare alla cartella principale o al primo file è sufficiente premere il tasto 5.
- Per ritornare al precedente elemento d'impostazione o livello premere Q / →.
- Per annullare l'operazione premere a lungo Q /≤.

Se i file sono molti

Premendo | ◄ ✓ / ▶ ➤ | li si può ricercare velocemente (al passo 2 qui sopra) usando una percentuale di salto preimpostata.

- Vedere anche la sezione "Impostazione della percentuale di salto". (→ 8)
- Quando si preme a lungo I◄◄/►►I l'apparecchio salta i brani alla massima percentuale di salto (10%) a prescindere dall'impostazione eseguita.
- Per USB: Solo con i file registrati nel database creato con KME Light o KMC.

^{*2} Solo con i file MP3, WMA, WAV e FLAC. Non disponibile per l'iPod.

^{*3} Per iPod: Disponibile soltanto quando si seleziona [MODE OFF]. (→ 6)

USB/ iPod/SD

Selezionare un brano per nome

Durante l'ascolto dell'iPod...

- Premere Q / ,
- Ruotare la manopola del volume sino a selezionare la categoria desiderata e quindi premerla.
- Ruotare velocemente la manopola del volume (o premere A~Z per KMM-261) per accedere alla ricerca per caratteri.
- 4 Ruotare la manopola del volume sino a selezionare il carattere con cui eseguire la ricerca.
- 5 Premere | ◀ ◀ / ▶ ▶ | per fare scorrere la posizione d'inserimento. È possibile inserire sino a tre caratteri.
- 6 Premere la manopola del volume per avviare la ricerca.
- 7 Ruotare la manopola del volume sino selezionare l'elemento desiderato, quindi premerla.

Ripetere il passo **7** sino a selezionare l'elemento desiderato.

- Per cercare un carattere diverso da A 7 e 0 9 inserire solo "\"
- Per ritornare al livello precedente è sufficiente premere Q / .
- Per tornare al menu principale premere il tasto 5.
- Per annullare l'operazione premere a lungo Q / →.

Impostazione della percentuale di salto

Durante l'ascolto dell'iPod o di un file KME Light o KMC...

- Premere la manopola del volume per accedere al modo [FUNCTION].
- 2 Ruotare la manopola sino a selezionare [USB] e guindi premerla.
- 3 Ruotare la manopola sino a selezionare [SKIP SEARCH] e quindi premerla.
- Ruotare la manopola del volume sino selezionare l'elemento desiderato, quindi premerla. **0.5%** (impostazione predefinita)/ 1%/ 5%/ 10%: percentuale di salto di ricerca sul numero totale di file.
- 5 Premere a lungo Q / → per uscire.

Selezione dell'unità USB

Ouando alla presa USB dell'apparecchio si collega uno smartphone (categoria archiviazione di massa) è possibile selezionarne la memoria interna o esterna (ad esempio una scheda SD) per riprodurre la musica ivi registrata. Se sono collegate più unità è altresì possibile selezionare quella da riprodurre.

Premere quante volte necessario il tasto 5 sino a selezionare l'unità desiderata.

(o)

- Premere la manopola del volume per accedere al modo [FUNCTION].
- 2 Ruotare la manopola sino a selezionare [USB] e guindi premerla.
- 3 Ruotare la manopola sino a selezionare [MUSIC DRIVE] e quindi premerla.
- 4 Premere la manopola sino a selezionare **IDRIVE CHANGE1.**

L'apparecchio seleziona automaticamente l'unità successiva

Ripetere i passi da 1 a 4 per selezionare le unità successive.

Unità selezionabili: [DRIVE 1] a [DRIVE 5]

IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE

- 1 Premere la manopola del volume per accedere al modo [FUNCTION].
- 2 Ruotare la manopola sino a selezionare [DISPLAY] e guindi premerla.
- 3 Ruotare la manopola sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che seque) e quindi premerla.

Ripetere il passo 3 sino a selezionare o attivare l'elemento desiderato

4 Premere a lungo Q / → per uscire.

Per ritornare al precedente elemento d'impostazione o livello premere Q / 👈.

Impostazione predefinita: XX

COLOR VARIABLE SCAN/COLOR 01 — COLOR 24/ SELECT* DIMMER [BRIGHTNESS]. display (e dei tasti*).

USER: seleziona il colore d'illuminazione dei tasti. Ouando si seleziona [COLOR 01] — [COLOR 24] o [USER] permette di definire un colore personalizzato. Il colore così definito è selezionabile in [USER]. 1 Premere a lungo la manopola del volume per accedere al modo di regolazione dettagliata del colore.

- 2 Con I ► I selezionare il colore da regolare
- secondo il modello R/G/B. 3 Ruotando la manopola regolare il livello (da 0 a 9) e
- quindi premerla.

ON: attenua l'illuminazione del display (e dei tasti*).; **OFF**: illumina il display secondo l'impostazione esequita per

BRIGHTNESS LVL 0 — LVL 31: seleziona il livello d'illuminazione del

TEXT SCROLL AUTO/ONCE: seleziona il modo di scorrimento automatico delle informazioni oppure un solo scorrimento.; OFF: annulla.

* Per KMM-361SD / KMM-120Y

IMPOSTAZIONI AUDIO

Durante l'ascolto di una sorgente qualsiasi...

- 1 Premere la manopola del volume per accedere al modo [FUNCTION].
- Ruotare la manopola sino a selezionare [AUDIO CONTROL] e quindi premerla.
- 3 Ruotare la manopola sino a selezionare l'elemento desiderato (vedere la tabella che segue) e quindi premerla.
 Ripetere il passo 3 sino a selezionare o attivare l'elemento desiderato.
- 4 Premere a lungo Q/⇒ per uscire.

Per ritornare al precedente elemento d'impostazione o livello premere Q/🕳.

Impostazione predefinita: XX

SUB-W LEVEL	da –15 a +15 (<u>0</u>)	regola il livello d'uscita del subwoofer.	
BASS LEVEL	da -8 a +8 (<u>+6</u>)	regolano il livello da salvare per ciascuna sorgente. (Prima di	
MID LEVEL da -8 a +8 (<u>+5</u>)		effettuare una regolazione, selezionare la sorgente che si desidera	
TRE LEVEL	da -8 a +8 (<u>0</u>)	regolare.)	
EQ PRO			
BASS ADJUST	BASS CTR FRQ	60/80/100/200 : seleziona la frequenza centrale.	
	BASS LEVEL	da -8 a $+8$ ($+6$): regola il livello.	
	BASS Q FACTOR	1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00: regola il fattore di qualità.	
	BASS EXTEND	ON: attiva i bassi estesi. ; OFF: annulla.	
MID ADJUST	MID CTR FRQ	0.5/ 1.0/ 1.5/ <u>2.5K</u> : seleziona la frequenza centrale.	
	MID LEVEL	da -8 a $+8$ (±5): regola il livello.	
	MID Q FACTOR	0.75/ 1.00/ <u>1.25</u> : regola il fattore di qualità.	
TRE ADJUST	TRE CTR FRQ	10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5K : seleziona la frequenza centrale.	
	TRE LEVEL	da –8 a +8 (0) : regola il livello.	

DRIVE EQ/ TOP40/ POWERFUL/ ROCK/ POPS/ EASY/ JAZZ/ NATURAL/ USER: seleziona un equalizzatore preimpostato adatto al genere musicale in esecuzione. (Per personalizzare i bassi, i medi e gli acuti selezionare [USER].) [DRIVE EQ] è un equalizzatore preimpostato che riduce i rumori stradali.
LV1/LV2/LV3: seleziona il livello preferito di potenziamento dei bassi.; OFF: annulla.
$\underline{LV1}/LV2: seleziona\ il\ potenziamento\ desiderato\ per\ le\ basse\ e\ alte\ frequenze\ in\ modo\ da\ produrre\ a\ basso\ volume\ un\ suono\ ben\ bilanciato.\ ;\ OFF:\ annulla.$
<u>ON</u> : attiva l'uscita al subwoofer. ; OFF : annulla.
THROUGH: l'apparecchio invia al subwoofer tutte le frequenze.; 85HZ/120HZ/160HZ: l'apparecchio invia al subwoofer tutte le frequenze inferiori rispettivamente a 85 Hz, 120 Hz e 160 Hz.
REVERSE (180°)/ NORMAL (0°): specifica la fase dell'uscita al subwoofer affinché si allinei con quella dei diffusori in modo da ottenere prestazioni ottimali. (Questa impostazione è disponibile soltanto quando in [LPF SUBWOOFER] si seleziona un'opzione diversa da [THROUGH].)
da R15 a F15 (0): regola il bilanciamento delle uscite dei diffusori posteriore e anteriori.
da L15 a R15 (O): regola il bilanciamento delle uscite dei diffusori destro e sinistro.
$da{-}8a{+}8$ (per la sorgente AUX) ; $da{-}8a0$ (per le altre sorgenti): preimposta il volume per ciascuna sorgente. (Selezionare innanzi tutto la sorgente da regolare.)
ON : compensando le componenti in alta frequenza e ripristinando il tempo di salita

- [SUB-W LEVEL]/ [SUBWOOFER SET]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE] sono selezionabili soltanto quando s'imposta [SWITCH PREOUT] su [SUB-W]. (→ 4)
- [SUB-W LEVEL]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE] sono selezionabili soltanto quando s'imposta [SUBWOOFER SET] su [ON].

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Generale

Informazioni dettagliate e note sui file audio riproducibili con questa unità sono reperibili nel manuale disponibile in Internet al seguente indirizzo: www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/

File riproducibili

- File audio riproducibili: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Formati file system dispositivo USB riproducibili: FAT12, FAT16, FAT32

Anche quando i file audio rispettano gli standard sopra elencati, la riproduzione potrebbe non riuscire a causa del tipo o delle condizioni del supporto o dell'apparecchio usato per registrarli.

Note sulle unità USB

- Questo apparecchio può riprodurre i file MP3/WMA/ WAV/FLAC contenuti in un'unità di archiviazione di massa USB.
- Non è possibile collegare un dispositivo USB tramite un hub USB.
- Il collegamento di un cavo la cui lunghezza totale supera 5 m può causare una riproduzione anomala.
- Questo apparecchio non riconosce le unità USB non alimentate a 5 V e con assorbimento di corrente superiore a 1 A.

Note sulle schede SD

- Questo apparecchio può riprodurre le schede di memoria SD e SDHC compatibili rispettivamente con lo standard SD o SDHC:
 Schede SD: ≤2 GB; schede SDHC: ≤32 GB
- Per usare le schede miniSD, miniSDHC, microSD e microSDHC è necessario uno speciale adattatore.
- Le schede MultiMedia (MMC) non sono utilizzabili.
- I dati registrati nel formato SD audio non sono riproducibili.

Note su KENWOOD Music Editor Light e KENWOOD Music Control

- Questo apparecchio è compatibile con l'applicazione per PC KENWOOD Music Editor Light e con l'applicazione per Android™ KENWOOD Music Control.
- Quando si riproducono file audio con dati musicali aggiunti con KENWOOD Music Editor Light o KENWOOD Music Control è possibile ricercali per genere, esecutore, album, elenco di riproduzione e titolo del brano.
- KENWOOD Music Editor Light e KENWOOD Music Control sono scaricabili dal sito www.kenwood.com/cs/ce/

Note sull'iPod e l'iPhone

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, 4th e 5th generation)iPod classic
- iPod nano (3rd, 4th, 5th, 6th e 7th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5
- Per ottenere l'elenco aggiornato degli iPod e degli iPhone compatibili e del relativo software si prega di vedere il sito www.kenwood.com/cs/ce/ipod
- Per collegare periferiche con connettore Lightning è necessario usare il KCA-iP102 (opzione dell'apparecchio) e l'adattatore Apple Lightning da 30 contatti (accessorio dell'iPod o dell'iPhone). Per impedire che si danneggi a causa dell'alta temperatura, si raccomanda di non lasciare l'adattatore Apple Lighting da 30 contatti in una vettura.
- L'iPod non è utilizzabile quando sul suo display appare "KENWODD" o "\(\subseteq \

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Rimedi
ll suono non è udibile.	 Regolare il volume al livello ottimale. Controllare i cavi e i collegamenti.
Appare "PROTECT" e non è possibile eseguire alcuna operazione.	Verificare che tutte le prese dei cavi dei diffusori siano adeguatamente isolate e resettare quindi l'apparecchio. Se il problema persiste si suggerisce di rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
 Il suono non è udibile. L'apparecchio non si accende. Le informazioni che appaiono sul display non sono corrette. 	li si deve pulire. (→ 2)
L'unità non funziona.	Resettare l'unità. (→ 3)
La ricezione radio è scarsa. Interferenze statiche durante l'ascolto di programmi radiofonici.	Collegare l'antenna correttamente. Estrarre completamente l'antenna.
Viene visualizzata l'indicazione "NA FILE".	Accertarsi che il supporto di memoria contenga file audio compatibili. (→ 10)
Viene visualizzata l'indicazione "READ ERROR".	Copiare nuovamente le cartelle e i file nell'unità USB. Se il problema persiste provare a resettare l'unità USB o usarne un'altra.
Viene visualizzata l'indicazione "NO DEVICE".	 Collegare un dispositivo USB e cambiare di nuovo la sorgente ad USB. La scheda SD non è inserita. Inserire la scheda e selezionare nuovamente la sorgente SD.
Viene visualizzata l'indicazione "COPY PRO".	Riproduzione di un file protetto da copia.
Viene visualizzata l'indicazione "NA DEVICE".	 Collegare un'unità USB compatibile e controllare i collegamenti. Inserire correttamente una scheda SD del tipo compatibile con l'apparecchio.
Viene visualizzata l'indicazione "NO MUSIC".	Collegare un'unità USB o inserire una scheda SD che contenga file audio compatibili.
Viene visualizzata l'indicazione "iPod ERROR".	Ricollegare l'iPod. / Reinizializzare l'iPod.
"READING" continua a lampeggiare.	Limitare il numero di gerarchie e cartelle.
Il tempo di riproduzione trascorso non è corretto.	Ciò è causato dal modo in cui le tracce sono registrate.
Non vengono visualizzati i caratteri corretti (ad esempio, il nome dell'album).	Questa unità può visualizzare soltanto lettere maiuscole, numeri e un numero limitato di simboli. Impostando [RUSSIAN SET] su [РУССКИЙ ВКЛ] è altresì possibile visualizzare le lettere maiuscole dell'alfabeto cirillico. (→ 5)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FM	Gamma di frequenza	Da 87,5 MHz a 108,0 MHz (a passi di 50 kHz)	
a		Sensibilità utile (S/R = 26 dB)	0,71 μV/75 Ω	
		Sensibilità silenziamento (DIN S/N = 46 dB)	2,0 μV/75 Ω	
atoı		Risposta di frequenza (±3 dB)	Da 30 Hz a 15 kHz	
įį		Rapporto segnale/rumore (MONO)	64 dB	
Sintonizzatore		Separazione stereo (1 kHz)	40 dB	
Ξ	MW	Gamma di frequenza	Da 531 kHz a 1 611 kHz (a passi di 9 kHz)	
		Sensibilità utile (S/R = 20 dB)	28,2 μV	
	LW	Gamma di frequenza	Da 153 kHz a 279 kHz (a passi di 9 kHz)	
		Sensibilità utile (S/R = 20 dB)	50 μV	
	USB	Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 (Piena velocità)	
		Sistema file	FAT 12/16/32	
		Corrente di alimentazione massima	CC 5 V = = - 1 A	
		Risposta di frequenza (±1 dB)	Da 20 Hz a 20 kHz	
		Rapporto segnale/rumore (1 kHz)	105 dB	
		Gamma dinamica	88 dB	
Q		Separazione tra i canali	90 dB	
JSB/SD	SD	Formato fisico compatibile	Versione 2.00	
Ď		Capacità massima di memoria	32 GB	
		Sistema file	FAT 12/ 16/ 32	
	Deco	difica MP3	Conforme a MPEG-1/2 Audio Layer-3	
	Deco	difica WMA	Conforme a Windows Media Audio	
	Decodifica WAV		Formato audio "wave" RIFF (solo PCM lineare)	
Deci		difica FLAC	File FLAC	

	Potenza di uscita massima	50 W × 4			
	Potenza d'uscita	30 W × 4			
0	(DIN 45324, +B = 14,4V)				
	Impedenza altoparlanti	Da 4 Ω a 8 Ω	Da 4 Ω a 8 Ω		
Audio	Controlli di tono	Bassi	$200 \text{Hz} \pm 8 \text{dB}$		
×		Toni medi	$2,5 \text{ kHz} \pm 8 \text{ dB}$		
		Alti	12,5 kHz ±8 dB		
	Livello preuscita / carico 2 500 mV/10 kΩ		USB)		
	Impedenza di preuscita	≤ 600 Ω	≤ 600 Ω		
	Risposta di frequenza (±3 dB)	Da 20 Hz a 20 kHz			
AUX					
¥					
	Impedenza ingresso	30 kΩ			
	Tensione	14,4 V (tolleranza	14,4 V (tolleranza da 10,5 V a 16 V)		
	Consumo di corrente massimo	10 A			
ale	Temperature d'uso	Da 0°C a +40°C			
Generale	Ingombro effettivo di installazione (L×H×P)	182 mm × 53 mm × 107 mm			
	Peso	KMM-120Y: 0,55 kg			
		Altri modelli:	Altri modelli: 0,54 kg		

Soggette a modifica senza preavviso.

A Avviso

- Ouesto apparecchio è installabile esclusivamente nei veicoli provvisti di alimentazione da 12 V CC con messa a terra sul negativo.
- Prima d'installarlo e di eseguire i collegamenti elettrici scollegare il cavo negativo della batteria.
- Per evitare la formazione di cortocircuiti non collegare il cavo della batteria (giallo) né il cavo di accensione del motore (rosso) al telaio del veicolo né al cavo di messa a terra (nero).
- Per evitare la formazione di cortocircuiti proteggere inoltre con del nastro isolante i cavi non collegati.
- Al termine dell'installazione si deve nuovamente collegare l'unità a massa attraverso la carrozzeria della vettura.


▲ Attenzione


- Per motivi di sicurezza si raccomanda di affidare l'installazione e i collegamenti elettrici a un tecnico professionista. Rivolgersi al proprio rivenditore.
- Installare l'unità nella console del veicolo. Non toccarne le parti metalliche durante e subito dopo l'uso. Parti metalliche come il dissipatore di calore e l'involucro infatti si riscaldano molto.
- Non collegare i cavi \bigcirc dei diffusori al telaio del veicolo, al cavo di messa a terra (nero) né in parallelo.
- Installare l'apparecchio a un angolo inferiore a 30°.
- Se il fascio di cavi preassemblati del veicolo non dispone del connettore di accensione, collegare il cavo di accensione (rosso) alla presa nella scatola dei fusibili del veicolo stesso che fornisce 12 V CC e viene alimentata e disalimentata dalla chiave di accensione
- Dopo aver installato l'unità, controllare che le luci dei freni, i lampeggianti, i tergicristalli ecc. del veicolo funzionino correttamente.
- Se il fusibile brucia assicurarsi innanzitutto che i cavi non siano a contatto con il telaio del veicolo e quindi sostituirlo con uno nuovo dalle medesime caratteristiche elettriche

Procedura di base

- Sfilare la chiave di accensione e scollegare la presa

 della batteria del veicolo.
- 2 Collegare correttamente i cavi elettrici.
 - Vedere il diagramma di collegamento. (→ 13)
- 3 Installare l'unità nell'automobile. Vedere la sezione Installazione dell'apparecchio (nel cruscotto)
- Ricollegare il cavo ⊖ della batteria del veicolo.
- Resettare l'unità. (→ 3)

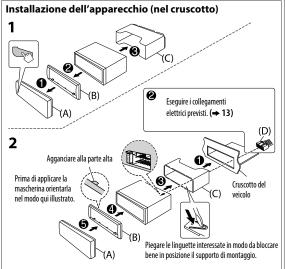


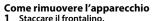

2 Inserire la punta delle chiavette di estrazione negli appositi fori ubicati su entrambi i lati della mascherina ed estrarre l'apparecchio.

3 Le chiavette di estrazione devono essere inserite a su ciascun lato e quindi

fondo nelle fessure ubicate tirate in direzione delle frecce mostrate nel disegno qui a fianco.

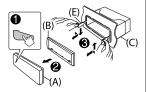

Elenco delle parti per l'installazione

(A) Frontalino



(B) Mascherina



(C) Supporto di montaggio



(D) Fascio dei cavi



(E) Chiavetta di estrazione



